



# Ihr neuer Hausanschluss!

- für Ihr Gebäude mit Keller -

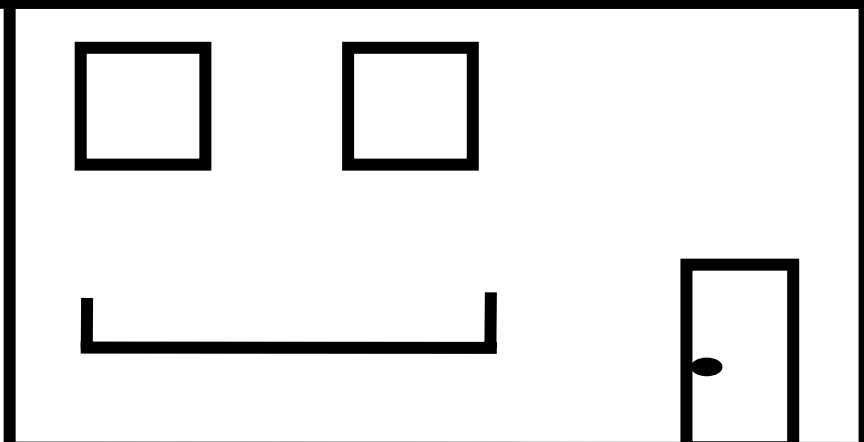

**Mehrsparthenanschlußtechnik**

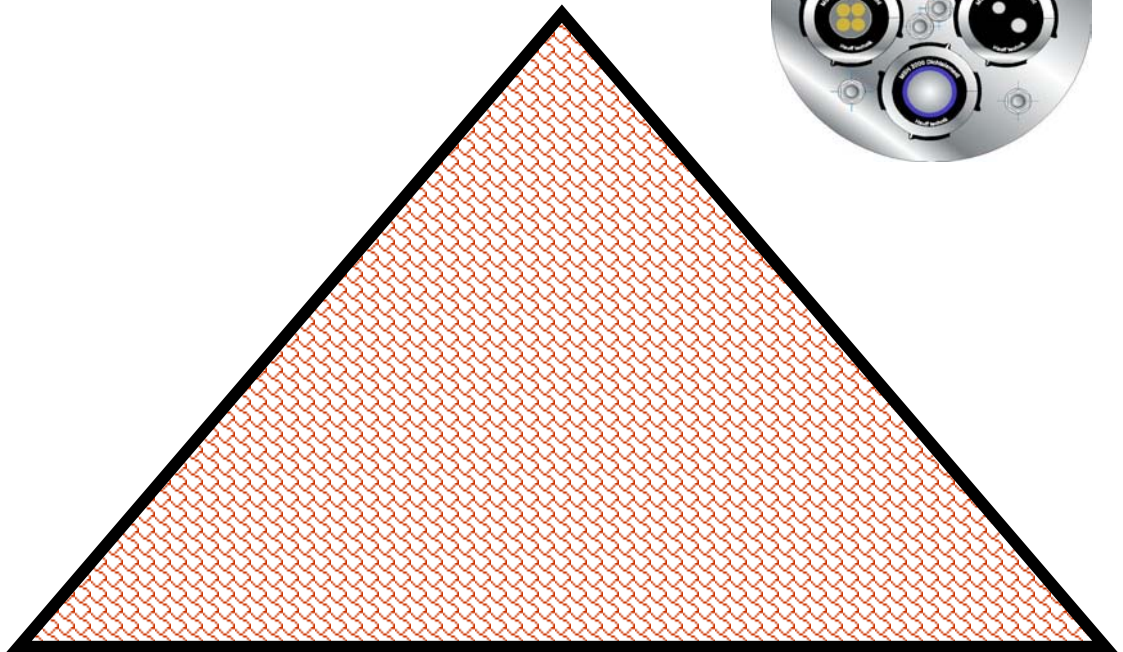


Erdgleiche



± 0,00



Überdeckung  
1,0 bis 1,2 m !

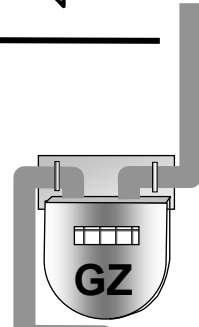




WM

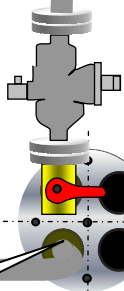

Futterrohr oder  
Kernbohrung  
 $\text{Ø}_i = \text{ca. } 200 \text{ mm}$

15 cm

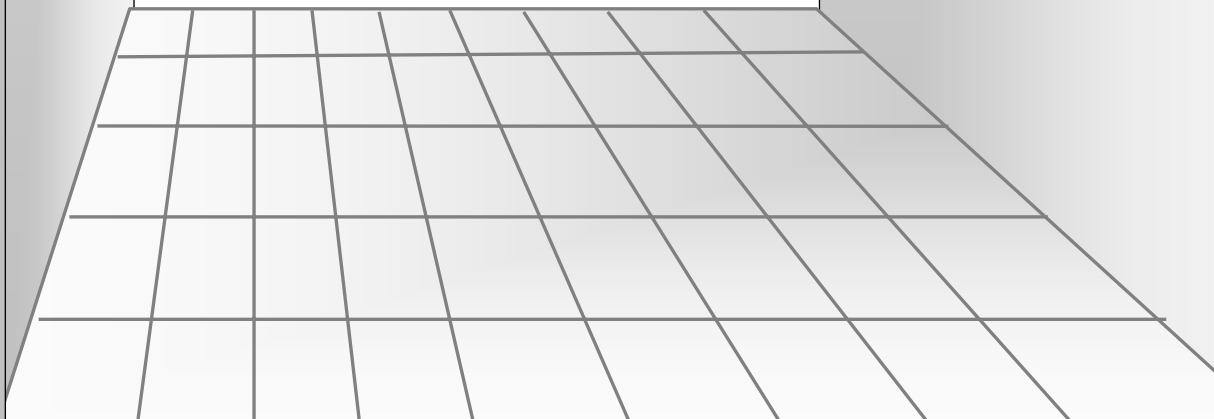

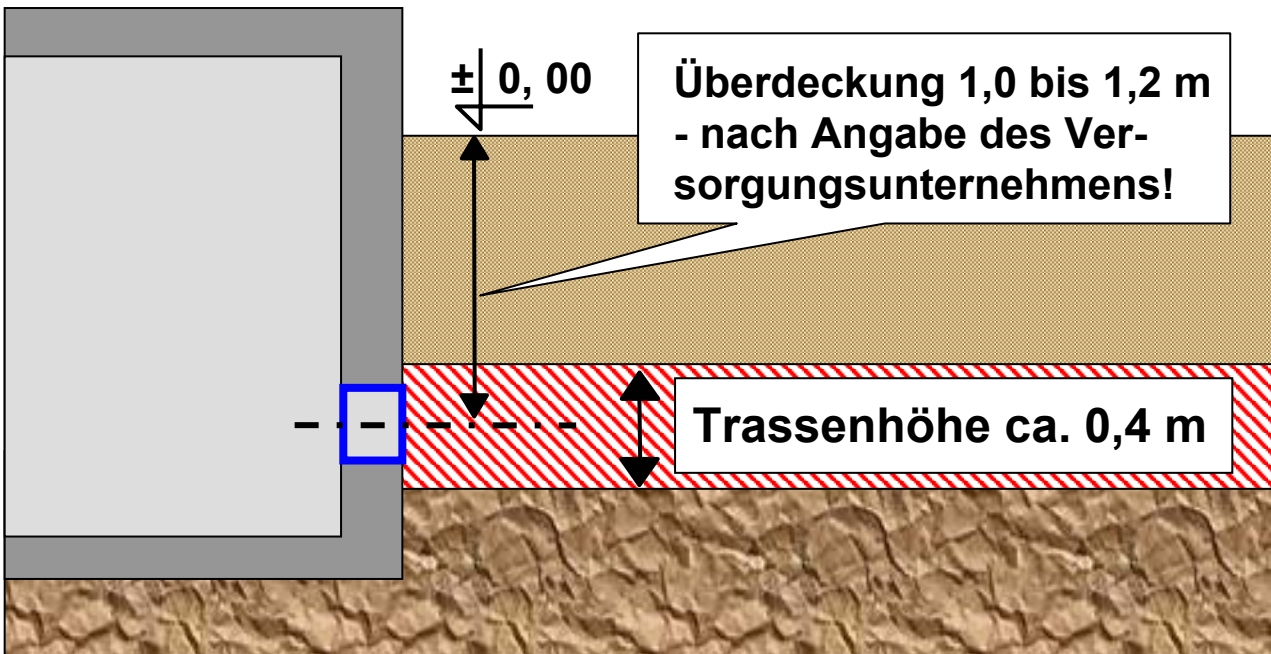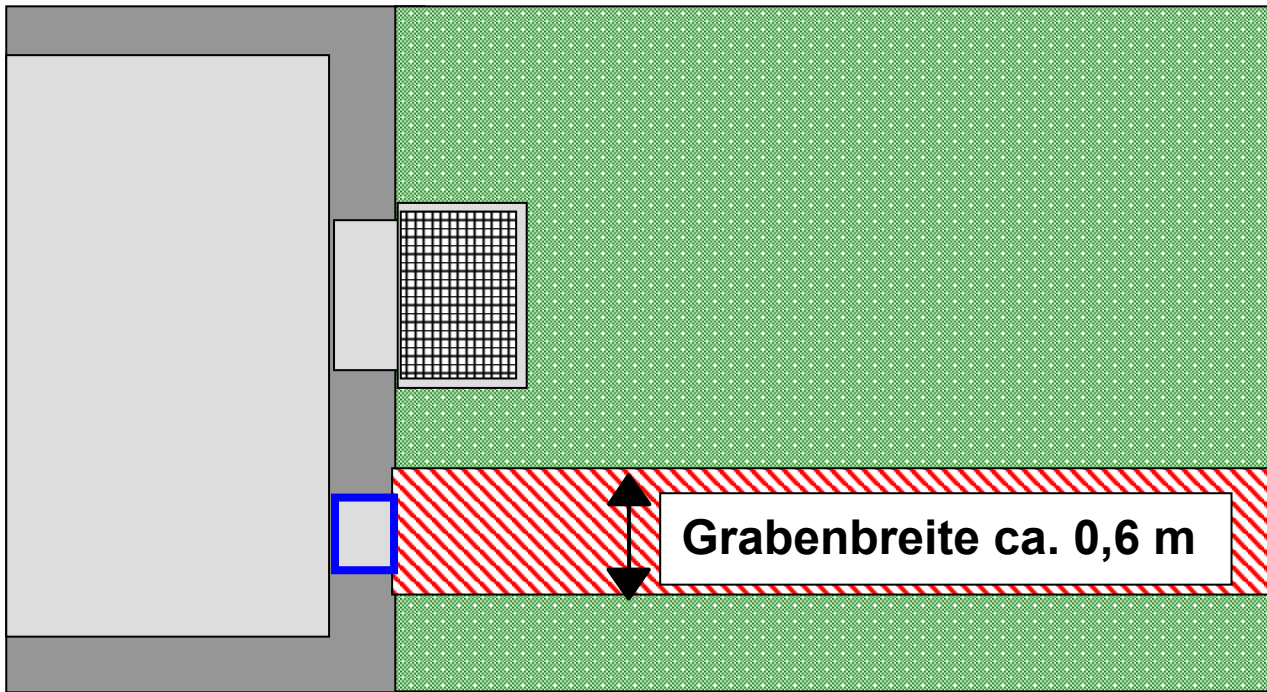


## **Achtung Hausanschlußtrasse:**

**Keine Kontrollschächte, Regenwasserzisternen, Entwässerungsleitungen**



# Ihr neuer Hausanschluss!

- für Ihr Gebäude ohne Keller -

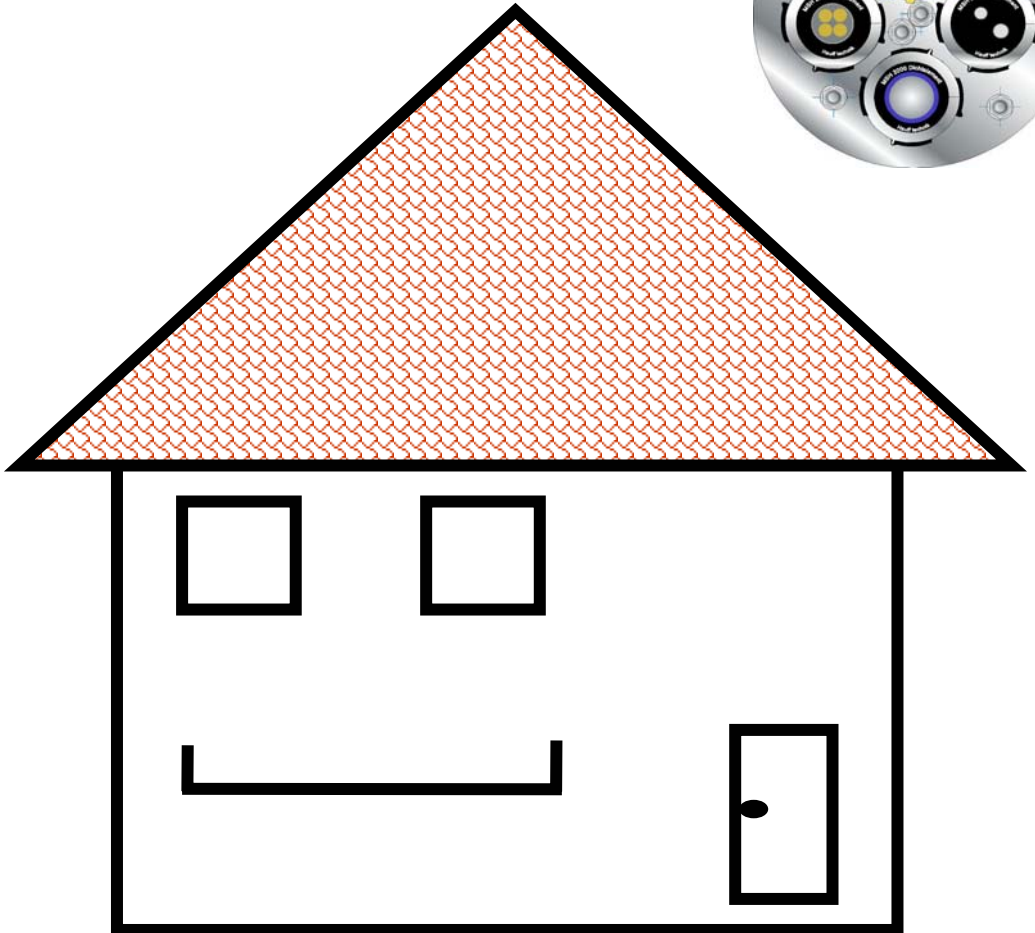


**Mehrsparthenanschlußtechnik**



# Gebäudeinnenseite

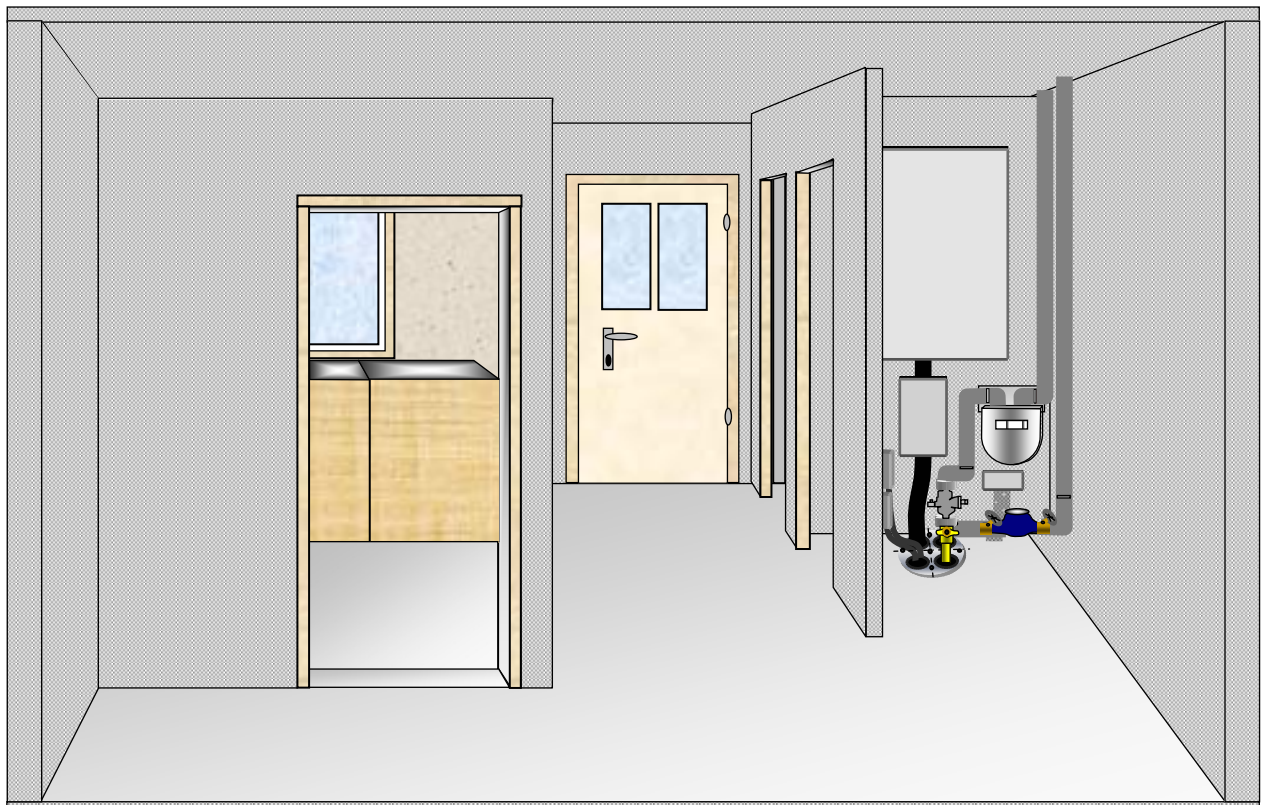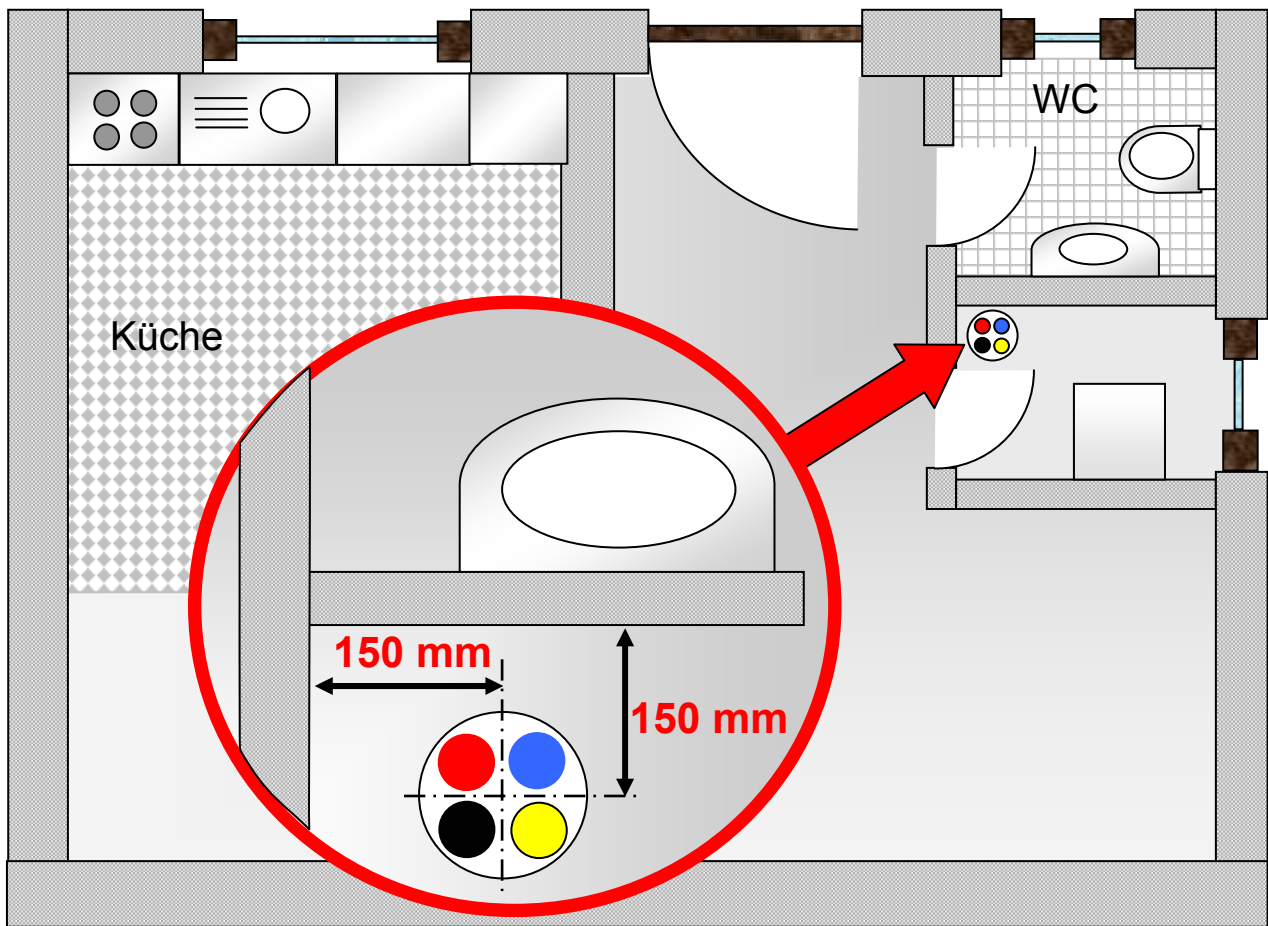

# Einbauanleitung

weiße Markierung = OK RFB  
(Aufbauhöhe entspricht einem Fußbodenaufbau von maximal 20 cm)  
FFB muß zwischen Oberkante Futterrohr und **roter Markierung** liegen!

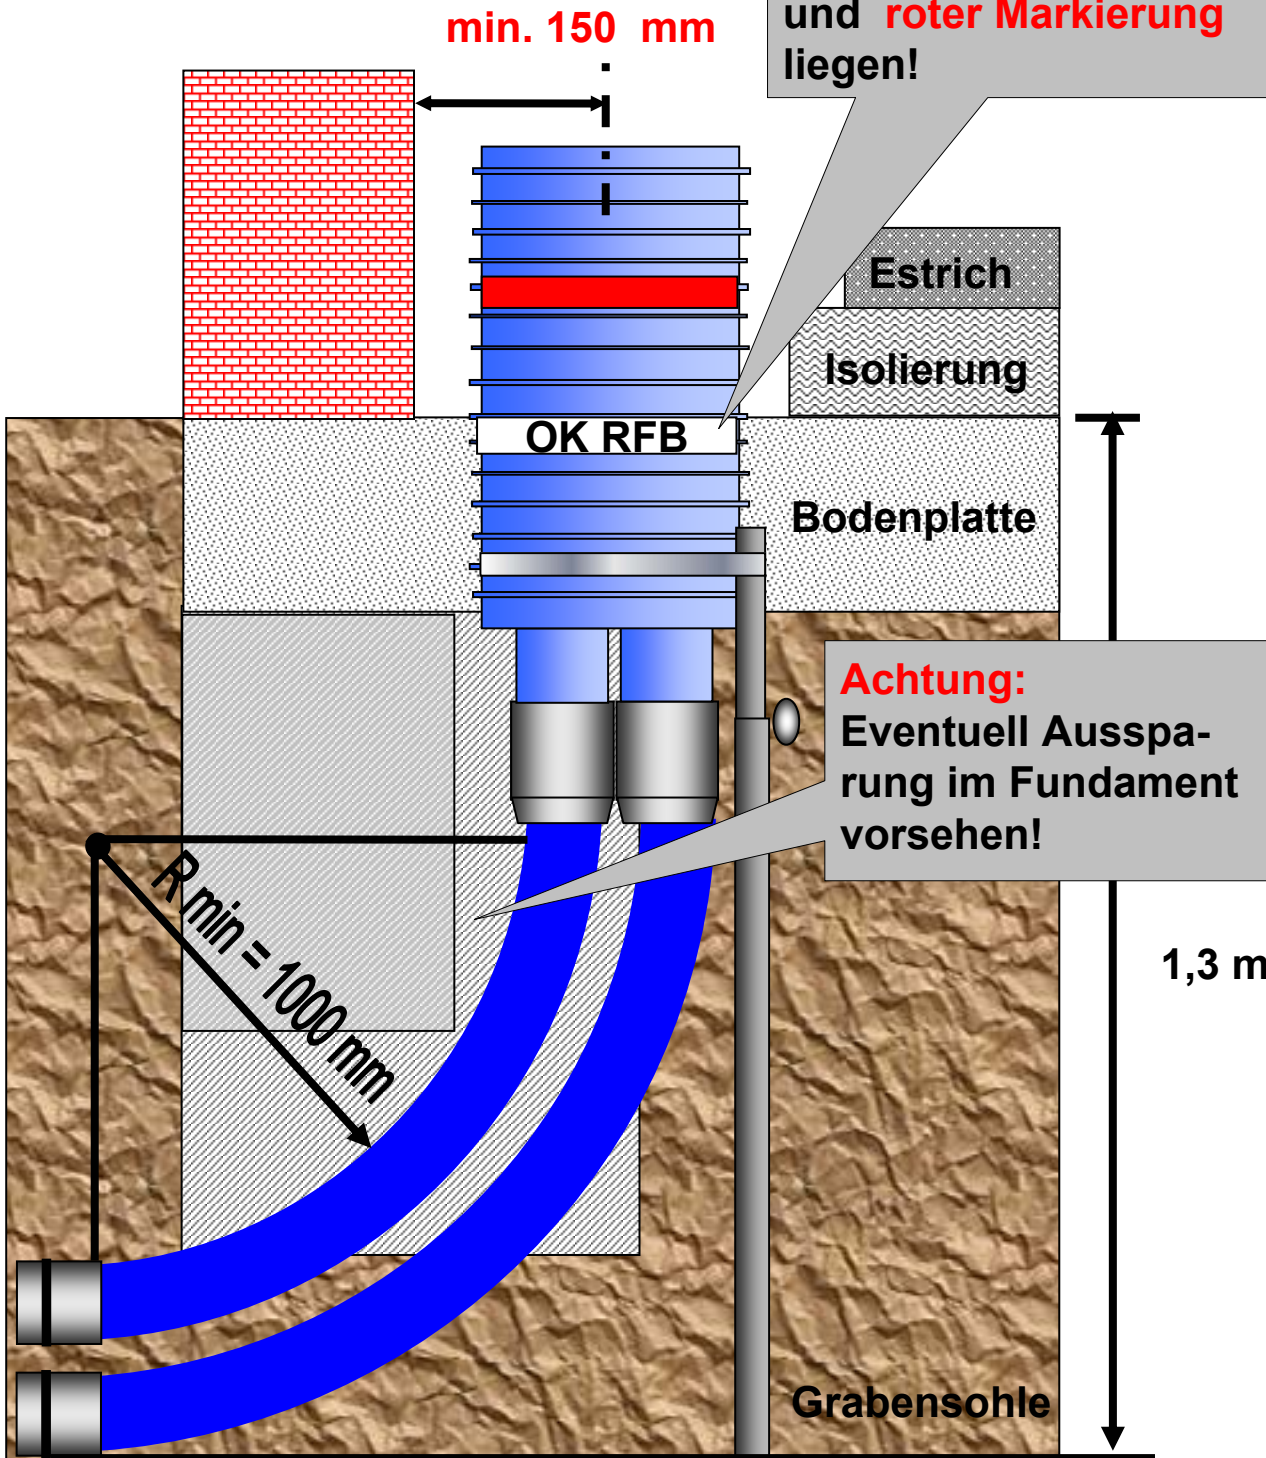

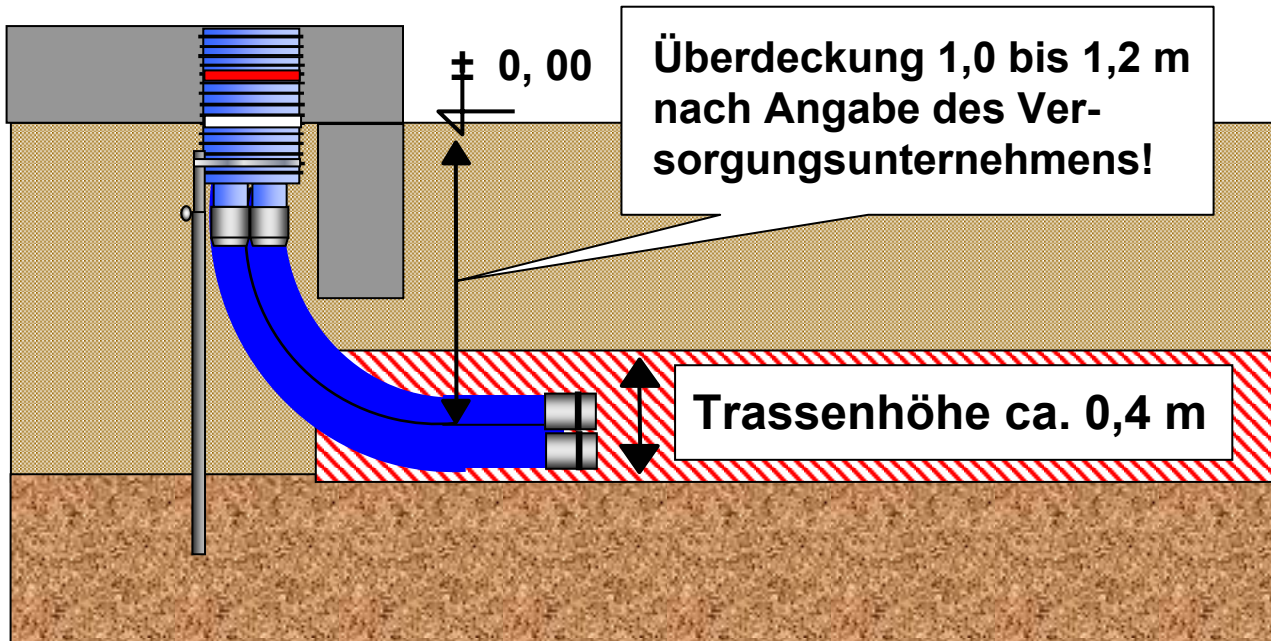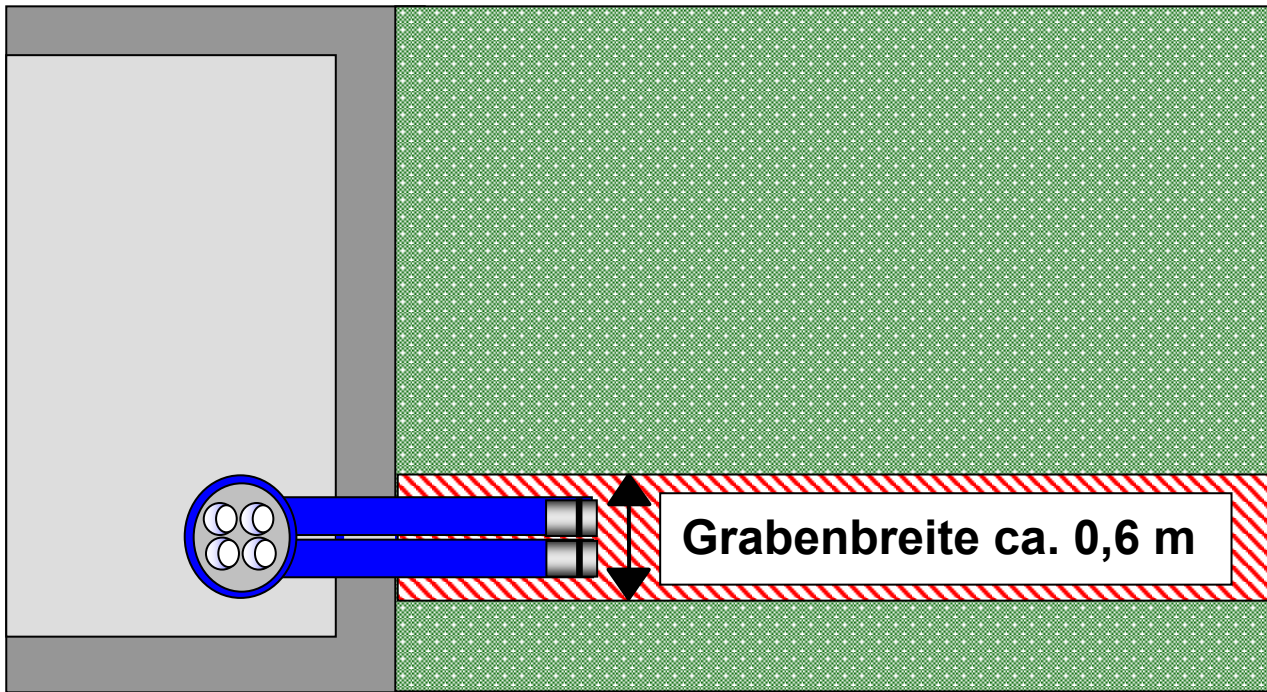

## **Achtung Hausanschlußtrasse:**

**Keine Kontrollschächte, Regenwasserzisternen,  
Entwässerungsleitungen**